


1 Gebruikshandleiding

1.1 Bekisten

Randkist uit staal één lange en één korte zijde op de juiste hoogte zetten.
Randkist traditioneel van de 2 andere zijdes met magneten op de tafel zetten.
Eventuele raam- of deuruitsparingen met magneten op tafel zetten.
De traditionele randkisten eventueel lekdicht maken naar de bovenplaat van de tafel.
Alles inolieën met de gepaste ontkistingsolie.

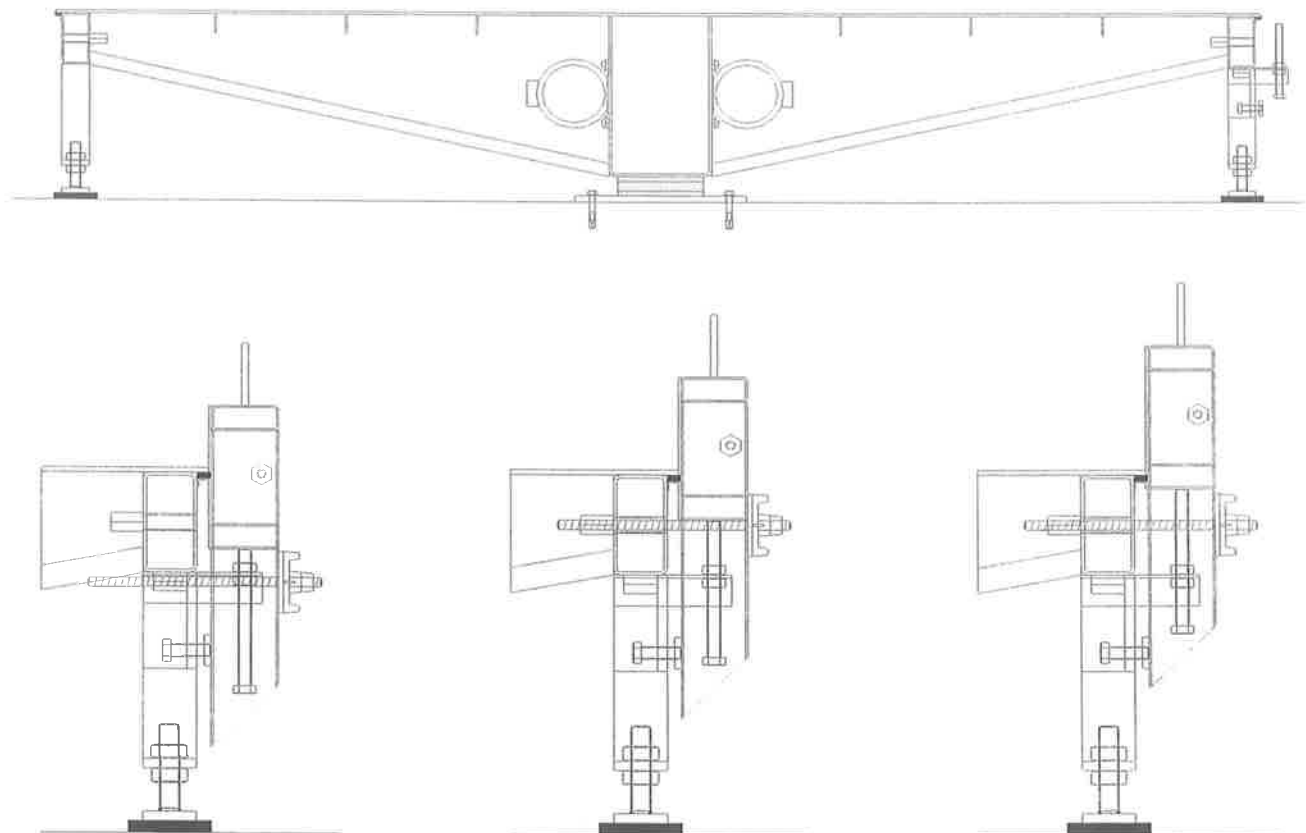

Bewapenen, storten en trillen...

Gegevens en onderhoud trilmotoren in bijlage

De trilmotoren werken op drijfkracht, dus als ze in een andere stekker geplaatst worden is het mogelijk dat de motoren andersom gaan draaien waardoor de beton naar buiten wordt gegooid en boven de randkist omhoog zal komen

Trilmotor regelmatig smeren door de smeernippel op de motor

1.2 Ontkisten

Traditionele randkisten, raam- en deuruitkastingen demonteren

Stalen randkist loszetten of demonteren, naargelang de manier van hijsen van het element

Bij mechanische kiptafel : indien er wordt gekipt dient de randkist vast te blijven !

evenaar aan de hijsogen bevestigen en tafel omhoog trekken

tafel via onderhangende schoor stabiliseren

betonelement afnemen en tafel terug 'aanhangen' alvorens de schoor los te koppelen

2 Oliën en roestverwijderaars

2.1 Ontkistingsolie

Olie bedoelt voor dagdagelijks gebruik. Deze is te verkrijgen bij : Pieri, Thalassa,

2.2 Conserveringsolie voor een korte termijn

Olie bedoelt om dekking te geven voor een korte termijn (bv. weekend, verlof, ...).
Deze is te verkrijgen bij : Pieri, Thalassa,

2.3 Conserveringsolie voor een lange termijn

Olie bedoelt om dekking te geven voor een lange termijn. Deze is te verkrijgen bij : Pieri, Thalassa,


2.4 Roestverwijderaar

Product voor het verwijderen van roest van de tafel. Deze is te verkrijgen bij : Pieri, Thalassa,
Let wel : dit is een noodoplossing. Immers, bij juist onderhoud van de tafel is roestvorming te verwaarlozen.

3 Onderhoud

Draadspindels van de regelvoeten en hoogte instelling regelmatig invetten.
Tafel na iedere stort reinigen en inolieën voor optimale kwaliteit te behouden.
(Hardnekkig aanklevende cementshuid kan makkelijk worden verwijderd dmv poliermachine)

4 Magneetblokken

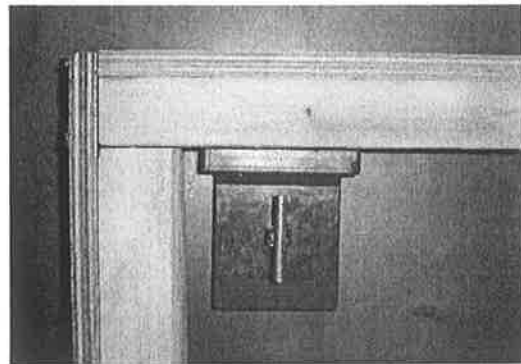

De magneetblokken worden gebruikt om kopschotten en sparingen voor openingen in de wand en vloer op de stalen bekisting te plaatsen en te positioneren.

5 Beschadigingen

Eventuele beschadigingen (vb krassen) kunnen door Cometal in regie hersteld worden.